## はしご上部補助金具取扱説明書

### (HJS-2K型)

このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品の使いかたと使用上の注意事項について記載しています。

で使用前には必ず、この取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、内容にしたがって

#### 正しくお使いください。

また、お読みになった後も、この取扱説明書をすぐに取り出せるところへ大切に保存してください。

# 


本製品は、下記のはしご以外ではご使用いただけません。

1連はしご JXV-S型、AX-S型、SX-S型

2連はしご JXV-DF型、CX-DE型、SX-D型

3連はしご TR-A型、TRR型

### 各部のなまえ

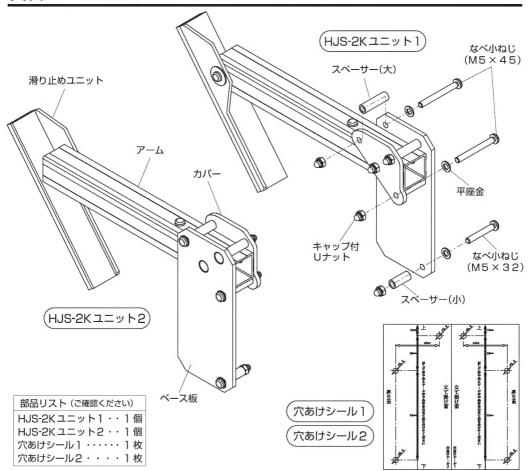

### 取り付けかた

- 1.必要な工具
- ・電動ドリル(φ5.5前後のキリ)
- 十字ドライバー


- ・スパナ(呼び8)
- ・定規等(支柱の幅を測定できるもの)

#### 2.穴あけシールの貼り付け

はしごの上から2段目の踏ざん下側の支柱に穴あけシールを貼り付けます。

1連はしごは、穴あけシール 1を正面左側支柱、穴あけシール2を正面右側支柱に貼り付けます。

2連はしご・3連はしごは、穴あけシール1を正面右側支柱、穴あけシール2を正面左側支柱に貼り付けます。

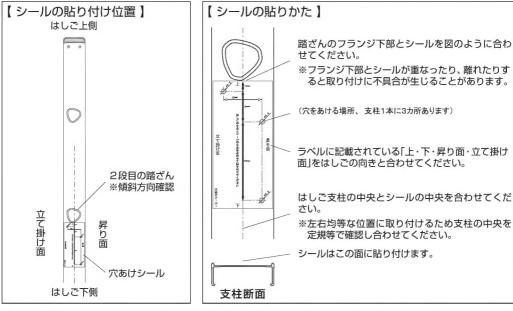



#### 3.穴あけ加工

穴あけシールに印刷されている $\phi$ 5.5の位置に穴をあけてください。左右の支柱に各3カ所穴をあけます。

#### 4.組 立


製品出荷時に仮組されているなべ小ねじを外して本製品をはしごの支柱に取り付けてねじを締めます。 緩み止め付きのキャップ付Uナットを使用していますので、ねじを締める途中で締め付けが少しきつくなりますが、 工具を使用して密着するまで締め切ってください。

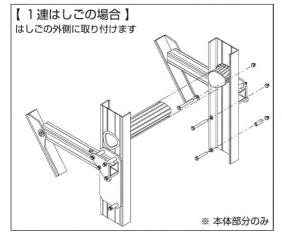

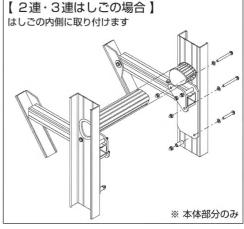


### 操作方法

- 1. 収納状態⇒使用状態
- ①アームをはしごの下方向に引っ張りながら 立て掛け面方向に回転させます。

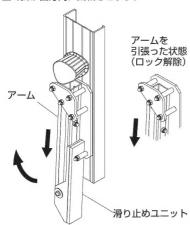

②アームを使用位置まで回転して手を放すと ロックされます。

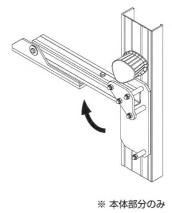

ロック状態



※使用するときは 、必ずロック状態 (アームを上下に 押さえて動かない こと)になってい ることを確認して ください。


#### 2.使用状態⇒収納状態

収納状態⇒使用状態と逆の手順で操作します。 滑り止めユニットをアームに添わせた状態で収納してください。

※ はしごを運ぶときや本製品を使用されないときは、アームを収納状態にしてください。 収納しないとアームが引っ掛かり事故や故障の原因になります。

### 使いかた

- 1. 本製品を使用状態にしてください。
- 2. はしごを起こして、はしごを約75度に傾けたとき屋根の 上に本製品が掛かるようにはしごの長さを調整してくだ
- 3. 本製品が屋根に掛かるようにはしごを立て掛けてくださ U10
- 4. はしごのロック金具が踏ざんから浮かずに確実にロック されていることを確認してください。
- 5. はしごを昇り降りするときは慎重に行ってください。 はし ごと屋根を乗り移るときは、はしごが不安定になります。 補助者がはしごをしっかり支えて安定させてください。
- 6.2連・3連伸縮はしごに本製品を取り付けて使用する場合 は、「上はしご」、「中はしご」、「下はしご」がずれないようは しごの重なり部分を固縛してください。

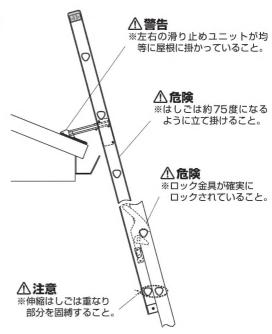

## 安全のために、必ず守っていただきたいこと

ここに記載されている注意事項を守らないと、死亡や重大な事故、製品の破損が生じる恐れがあります。

#### 1.使用条件について

↑ 警告 はしご本体の使用条件をお守りください。



本製品は、軒先の傷防止、雨どいの破損防止をするものです。 はしごの転倒を防止するものではありませんので、はしごの 使用条件に従い正しくご使用ください。

♠ 警告 はしごを使うときは、必ず大人の補助者がはしご を支えてください。



補助者がはしごを支えないと、はしごが動きます。そのとき バランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。また使 用中は、はしごを支える補助者以外の人は近づけないでくだ

↑ 警告 本製品を加工や改造しないでください。



重大な事故を起こす恐れがあります。

2 ご使用になる前に

介 警告 使う前には必ず点検を行い、異常のないことを確 認してください。

異常のあるときは、絶対に使わないでください。重大な事故 につながる恐れがあります。

介警告 変形した製品を使わないでください。



この製品はアルミ製です。曲がったアルミ材は曲げ直すと強 度がいちじるしく低下します。したがって、変形した製品を 修理して使いますと、容易に折れたり曲がったりして、重大 な事故の原因になります。

3.運ぶとき、本製品を使用しないとき

⚠ 注意 はしごを運ぶときや本製品を使用されないとき は、アームを収納状態にしてください。



収納しないとアームが引っ掛かり事故や故障の原因になり

4.設置する場所について

介 警告 左右の滑り止めユニットが安定しない場所には、 設置しないでください。

左右の滑り止めユニットが均等に掛からない状態では、転倒 や転落の恐れがあります。

5.はしごを立て掛けるとき

♠ 危険 はしごの立て掛け角度は、約75度にしてくださ Ulo



はしごを立てすぎると倒れ、ねかせすぎると滑りますので、 転倒や転落の危険があります。

## ご使用前の点検

- 1. グリース・油・泥・雪・水・ペンキなどが付いていないか確 認し、付いている場合はきれいに拭き取ってください。
- 2. 各部の接合部に割れやいちじるしい腐食がありませんか。 ある場合は絶対に使わないでください。 必ず弊社までご相談ください。
- 3. 滑り止めが外れたり、すり減ったりしていませんか。 外れたり、すり減ったりしている場合は絶対に使わないで ください。必ず弊社までご相談ください。
- 4. 各部の可動部分はスムーズで、アームはロック状態にでき ますか。できない場合は絶対に使わないでください。必ず 弊社までご相談ください。
- 5. ねじのゆるみや脱落はありませんか。 ゆるみがある場合は ねじを締付け、脱落している場合は絶対に使わないでくだ さい。必ず弊社までご相談ください。

### IN アルインコ株式会社

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1

お客様相談室 🔯 0120-302-669 10:00~16:00 ただし12:00~13:00及び土・日・祝を除く

◆ホームページアドレス http://www.alinco.co.ip